

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GBS50.78, GBS80.98, GBS120.912
típusú gáztüzelésű billenő serpenyők



Ezt a Telepítési és használati utasítást a gép üzemeltetője a használatbavétel előtt alaposan tanulmányozza át, és őrizze meg jogainak érvényesítése érdekében!

GASZTROMETÁL Zrt.
Cím: 2800 Tatabánya, Vágóhid út 4.
Tel.: +36 34 514 661, +36 34 510 037
Fax: +36 34 510 037
Email: info@gasztrometal.hu
Weblap: www.gasztrometal.hu

**GASZTRO
METÁL**
Alapítva 1951-ben

EK-Megfelelőségi Nyilatkozat

A Gasztrometál Zrt. mint gyártó kizárólagos felelőssége mellett igazolja, hogy a

Gáztüzelésű billenő serpenyő megnevezésű

GBS50.78, GBS80.98, GBS120.912 típusú

termék megfelel a típusvizsgálati tanúsítványában foglaltaknak, és kielégíti a 2009/142/EK, 2006/95/EK irányelv és a 1935/04/EK rendelet alapvető biztonsági követelményeit. A tervezés és a gyártás az alábbi szabványok szerint történt, és megfelel az abban foglalt biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak:

EN 203-1

EN 203-2-8

EN 203-3

EN 60335-1

EN 60529

A termék típusvizsgálatát és tanúsítását a TÜV Rheinland InterCert Kft. (Notified body 1008) végezte.

Termékazonosító (PIN) száma: 1008 CN 2568

A nyilatkozatot a következő személy(ek)
nevében és részéről írták alá:

A műszaki dokumentáció összeállítására
felhatalmazott személy:


GASZTROMETÁL
Gép- és Berendezésgyártó Zrt.
2800 Tatabánya, II., Vágóhid út 4.
Cégvezető P.h.


Gyártmányfejlesztési csoportvezető

Tatabánya, 2012. június 1.

A gyártó Gasztrometál Zrt. kijelenti, hogy a szállított termék ezen Telepítési És Használati Utasítás „Műszaki leírások, adatok, üzembe helyezési és kezelési útmutatók:” fejezetében közölteknek megfelel.

Minőségügyi bélyegző:

Kiállító aláírása:

Kelt: 20....évhónap

.....
aláírás

Tartalomjegyzék

EK Megfelelőségi nyilatkozat.....	2
1. Bevezetés, általános tudnivalók:.....	4
2. Jogi nyilatkozatok	5
3. Műszaki adatok	6
4. Műszaki leírás	7
5. Szállítás, csomagolás raktározás.....	8
6. Üzembehelyezési (felszerelési), átállítási utasítás a szerelő részére	8
6.1. Telepítés, közművekre csatlakozás:	8
6.2. Gázrendszer ellenőrzése:	9
6.3. Teljes működési próba:.....	9
7. Kezelési utasítás a felhasználó részére	10
7.1. Begyűjtés	10
7.2. Sütés közben	10
7.3. Kikapcsolás	10
7.4. Tisztítás	11
7.5. Karbantartás	11
8. Biztonságtechnikai előírások	12
9. Környezetvédelem.....	12
JÓTÁLLÁSI JEGY	17

1. Bevezetés, általános tudnivalók:

- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni, más fajta használat tilos és veszélyt okozhat.

A gázfűtésű billenő serpenyő rendeltetése:

üzemi, kórházi, vendéglátóipari nagykonyhákban különféle ételféleségek elkészítésére, a pirítástól a főzésig.

Pl.: levesek, szaftok főzése, zöldségek párolása, natúr és panírozott húsok, pörkölték, omlettek, pirított kenyérkocka, pirított morzsa, gombócok) pirítása, sütése.

- Ezeket a készülékeket csak kioktatott személyzet használhatja.

- A készülék csak felügyelet alatt üzemeltethető.

- A készülékek fűtése közszolgáltatású földgázzal történik. A serpenyők az egyes gázfajtákra a megrendelés szerint kerülnek kiszerezésre. Szükség esetén telepítés után is átállíthatók más gáznemre az átállítási utasítás szerint.

- Üzem közben a készülék felületei felforrósodhatnak; figyelem: erre különösen ügyeljen!

- Zavar vagy hibás működés esetén a készüléket haladéktalanul kapcsolja ki.

- Az esetleges javítási és karbantartási munkát bízza a vevőszolgálatra.

- A vevőszolgálat szempontjából fontos minden adat a készülék típustábláján található; lásd a “Készülékek méretei és kezelőszervei” című ábrát.

- Ha a vevőszolgálattal felveszi a kapcsolatot, fontos, hogy részletesen leírja a hibát, ill. a zavart annak érdekében, hogy a szerelő az esetleges beavatkozásról képet alkothasson magának.

2. Jogi nyilatkozatok

A gépkönyvben közölt műszaki adatok helyességét a gyártó - GASZTROMETÁL Zrt - szavatolja. A gépek egyes műszaki adatainak megváltoztatási jogát a gyártó, a műszaki fejlesztés érdekében fenntartja, ugyanakkor kötelezi magát, hogy az esetleges változásokat a géppel együtt szállított gépkönyvbe bejegyzi.

A GBS típusú billenő serpenyőkre a GASZTROMETÁL Zrt az értékesítést végző vállalatától történt átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónapig jótállást vállal.

Nem tekinthető jótállási kötelezettség alá eső hibáknak azok a hiányosságok, amelyek a gépkönyvben közölt tájékoztatás alapján utánállítással, beszabályozással megszüntethetők.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha a keletkezett hiba a gépkönyvben közölt üzembe helyezési, kezelési, karbantartási utasítások be nem tartásának, illetve a gyártó tevékenységén, kötelezettségén kívül álló egyéb okok következménye. A garanciális jótállás megszűnik, ha szakszerűtlen szállítás, helytelen tárolás miatt sérül meg a gép, vagy ha a gépen a gyártó előzetes hozzájárulása nélkül javítást, átalakítást végeznek, vagy ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés okozza, kivéve, ha azt a gyártó által javasolt szerviz végezte. A jótállással és szavatossággal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a garancia jegy tartalmazza.

A GBS típusú billenő serpenyők jótállás alá eső hibáinak javítását – eltérő megegyezés hiányában - a GASZTROMETÁL Zrt. vagy szervizmegbízottja végzi. A partnerszervizek név és címjegyzéke a www.gasztrometal.hu „SZERVIZ” menüpontjában található.

Az üzembe helyezés elmaradása, vagy az igazolás hiánya egyaránt a jótállás elvesztésével jár!

3. Műszaki adatok

Fő méreteket lásd 1.sz. ábrán

Gáztüzelésű billenő serpenyő típusa	GBS50.78	GBS80.98	GBS120.912
A serpenyőcsésze felülete	28 dm ²	40 dm ²	63 dm ²
A serpenyőcsésze névleges térfogata	50 liter	80 liter	120 liter
A serpenyőcsésze maximális térfogata felső kifolyásig:	58 liter	84 liter	130 liter
A serpenyőcsésze mérete szélesség × szélesség × magasság	720×380×220 mm	720×560×220 mm	1120×560×220 mm
A készülék tömege	122 kg	140 kg	179 kg
Az égő névleges hőterhelése "H" gáz esetén	10,3 kW (37 MJ/h)	13,9 kW (50 MJ/h)	23 kW (83 MJ/h)

Fűvóka előtti gáznyomás értékek – **Beüzemeléskor beállítandó!**

Földgáz (H gáz~34MJ/m ³)	12,5 mbar	13,5 mbar	13,5 mbar
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Fűvókaméret (H földgáz)	2,6 mm	3,0 mm	2,6 mm - 2db
-------------------------	--------	--------	--------------

Gázcsatlakozás mérete:

C1/2" külső menet

Vízcsatlakozás mérete:

C1/2" belső menet

Hálózati feszültség:

220-240 V, 50 Hz

A készülék besorolása az MSZ EN 203-1 szerint:

I_{2H} (20 mbar), I_{2H} (25 mbar)

A villamos berendezés védettsége:

IP X2

A villamos berendezés érintésvédelmi osztálya:

I. é.v. osztály

Az alkalmazható gáz főbb jellemzői

	(H) gáz		
Csatlakozási nyomás (mbar)	20/25		
Fűtőérték H _i (MJ/Nm ³)	34		
	GBS50.78	GBS80.98	GBS120.912
Névleges gázterhelés (Nm ³ /h)	1,08	1,46	2,42

4. Műszaki leírás

A billenő serpenyő fő méretei és kezelőszervei az 1.sz. ábrán láthatók.

A billenő serpenyő - a serpenyőbillentő mechanizmus kivételével - minden szerkezeti eleme, rozsdamentes acélból készül az alábbiak szerint:

- Stabil vázkeret rozsdamentes acélból 4 db magasságában állítható lábbal
- A külső burkolatok és felső lap 18/10 króm–nikkel acélból
- A serpenyő a fenékkal együtt 18/10 króm–nikkel acélból
- Serpenyőfedél 18/10 króm–nikkel acélból, rugós előfeszítésű csuklós fedélbillentő szerkezettel rögzítve a készüléken.
- Kézzel működtetethető acél serpenyőbillentő mechanizmus
- A serpenyő fűtése nemesacél égővel történik, amelyek ellenállóak a mechanikai és hőigénybevételekkel szemben
- Az égőkamra és a füstgázakna rozsdamentes acéllemezből készült

A serpenyőcsésze direkt fűtésű. A gázbetáplálás teljesen gyújtásbiztosított hőmérséklet-szabályozós gázszerelvénnyel történik. A hőmérséklet beállítása a hőmérséklet-szabályozóval 50°C és 250°C között fokozatmentesen beállítható.

A főégő meggyújtása rögzített fúvókás gyújtólángos égővel történik. Az gyújtóláng begyújtása piezoelektromos gyújtóval történik. Az őrláng állapota a kémlelőnyíláson keresztül látható.

A serpenyő fűtését gázzal üzemelő /földgázok/ normál légnyomáson működő égő látja el.

Az égőteret - amely a csésze alatt helyezkedik el - burkolat veszi körül (égőkamra). Az égőtérből az égéstermék zárt csatornán keresztül az égéstermék elvezetőn (füstgázakna) távozik a készülékből, és a konyha légterébe jut.

Mivel a készülék az A1 szerkezeti osztályba tartozik (nincs rögzített csatlakozás az épület kéményére, ill. a felállítás elszívó ernyők vagy szellőztetett mennyezet alatt történik), a telepítés helyiségének kielégítő szellőzése különösen fontos. Ajánlatos a készüléket elszívó ernyő alatt felállítani oly módon, hogy gyors és állandó páraelszívás valósuljon meg. A konyha szellőztetését, illetve a kapcsolódó gépészeti egységeket /szellőzőkürtők, kémények/ a vonatkozó előírások figyelembevételével kell megtervezni.

A serpenyőcsésze fedele kézzel nyitható kb. 75 fokig. A lecsukott és felnyitott helyzetekben a rugós fedélbillentő szerkezet a fedelet stabilan megtartja. Az étel a csésze kiöntőcsőjén keresztül, a csésze billentésével engedhető ki a serpenyőből, vagy kimerhető. A fedél nyitott helyzetében a csésze, a kézikerek óramutató járásával egyező irányú forgatásával fel-, ill. ellentétes irányú forgatásával visszabillenthető.

A gázcsap üzemhelyzete a ● = „ki”, ★ = „gyújt”, 🔥 = „főláng” feliratokkal és jelekkel egyértelműen jelöltek.

A főégő be- és kikapcsolása, teljesítménye a burkolati forgatógombbal szabályozható. Biztonsági okok miatt a csésze kibillentett helyzetében a főégő nem működik.

5. Szállítás, csomagolás raktározás

A serpenyőcsészét és a burkolatokat speciális, rozsdamentes felületek tisztítására alkalmas szerrel kezeljük le. A billenő serpenyőt védőfóliával burkolva, fa raklapra csomagolva szállítjuk.

A készüléket raktározni becsomagoltan, száraz, fedett helyen lehet. A készülék ütésre, rázásra érzékeny, mozgatása emelővillás targoncával történhet.

6. Üzembehelyezési (felszerelési), átállítási utasítás a szerelő részére

Figyelem!

A gázserpenyőket a Gasztrometál Zrt. a H jelű földgázra szereli ki, mely a készüléken jelölve van. Telepítéskor meg kell győződni, hogy a kiserelés egyezik-e a szolgáltatott gázfajttával.

Az üzembehelyezés megkezdése előtt a gépkönyvet át kell tanulmányozni.

Az üzembehelyezés fázisai:

6.1. Telepítés, közművekre csatlakozás

6.2. Gázrendszer beszabályozása, illetve ellenőrzése

6.3. Teljes működési próba

6.1. Telepítés, közművekre csatlakozás:

Az üzembe helyezéshez az üzemeltetőnek az alábbiakról kell gondoskodni:

6.1.a. Elhelyezés

A billenő serpenyőt csak jól szellőzött, nem marópárás levegőjű helyiségben, nem gyúlékony, az égést nem tápláló padozatra szabad elhelyezni. A helyére történő beállítása után a készüléket vízszintbe kell állítani az állítható lábak segítségével. A fűtrács, vagy az égéstermék elvezető közelében 200mm-en belül gyúlékony anyagot (pl. konyharuha, nyomtatvány, műanyag eszközök, stb.) tárolni tilos.

6.1.b. Villamos csatlakozás

A villamos csatlakozás kialakításakor az MSZ EN 61140:2003 és az MSZ EN 61140:2002/A1:2007 vonatkozó előírásait be kell tartani.

A készülék helyhez kötött csatlakozású. A készüléket a megadott műszaki adatok alapján - a helyi viszonyok figyelembevételével - $3 \times 1 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű, olajálló vezetékkel kell a hálózatra csatlakoztatni. A vezetéket a serpenyő előoldali, alsó burkolatának levétele után, ld.: 2. ábra, lehet a villamos szerelőlapra szerelt sorkapocsba kötni, a felragasztott fázisjelölő lapnak megfelelően. A vezetéket a kábelrögzítő bilinccsel rögzíteni kell!

Hálózati főkapcsolót létesíteni kell! Célszerű a biztosítót és a kapcsolót a készülék közelében elhelyezni.

A készülék elektromos kapcsolási rajza a 2.sz. ábrán található.

Tilos a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!

A villamos szerelést csak szakképzett szerelő végezheti.

6.1.c. Gázcsatlakozás

A készülék gázellátását az üzemeltetőnek a megadott műszaki adatok alapján a GMBSZ, valamint a területileg illetékes gázszolgáltató vállalat szerelési technológiai előírásait betartva kell megoldani.

A készülék elé gáz főelzáró csapot és gázszűrőt kell beépíteni.

A szerelést, a csatlakoztatást csak szakképzett szerelő végezheti.

A készülék gázcsatlakozó csöve menetes végződésű, helye és mérete az 1. ábrán található. A készülék gázhálózatra csatlakoztatásához javasolt flexibilis gáz bekötőcső használata.

Figyelem! Csak tanúsító intézet által bevizsgált flexibilis gázbekötő cső használható. A cső belső átmérője 10 mm legyen. (A háztartási készülékekhez használatos 6 mm belső átmérőjű csövek nem biztosítják a szükséges gázteljesítményt). Flexibilis gázbekötő csövek használatakor a cserére vonatkozó gyártói utasításokat be kell tartani.

6.1.d. Vízcsatlakozás

Az ivóvizet a serpenyő előoldali, alsó burkolatának levétele után lehet közvetlenül a vízszelepbe kötni, ld.: 2. ábra.

Az ellátó hálózat víznyomása 50 és 300 kPa között legyen, egyébként építményoldali nyomáscsökkentőt kell beépíteni.

A készülék elé építményoldalról egy vízelzáró szerelvényt kell építeni.

6.1.e. Szellőztetés, elszívás

A készülék égésterméke a konyha légterébe jut, ezért a megfelelő szellőztetésről, elszívásról gondoskodni kell, a vonatkozó előírások betartásával.

6.2. Gázrendszer ellenőrzése:

FIGYELEM!

A készülék az adattáblán megadott gázfajtára és csatlakozási értékre gyárilag besabályozott. Az üzembe helyezést a gyártó szervize, vagy megbízottja végezheti!

Nem megbízott szerelővel történő üzembe helyezés garanciavesztéssel jár.

- Ellenőrizzük a csatlakozási nyomást, megfelel-e az adott gázfajtának (Magyarországon H gáz 25mbar).
- Ellenőrizzük a gázcsatlakozások tömörségét.
- Ellenőrizzük a légterelő fúvókától mért távolságát, a 4. ábra szerint. Ha szükséges, a távolságot állítsuk be, majd a légterelőt rögzítsük a rögzítő csavarral.

6.3. Teljes működési próba:

A serpenyő teljes bekötése, beépítése után a következőket hajtsuk végre:

- Tisztítsuk ki a serpenyő belsejében lévő parafinolaj réteget, amit a gép konzerválása végett használ a gyártó cég.
- Nyissuk ki a gáz főcsapot.
- Kapcsoljuk be a falon lévő villamos főkapcsolót.

- Fűtsük fel a serpenyőt a főlágon, közben ellenőrizzük a szerelvények helyes működését, teljesítményszabályozást, a csatlakozások tömörségét, a reteszelés működését.
- A gázégőt zárjuk el.

7. Kezelési utasítás a felhasználó részére

A billenő serpenyőt csak olyan személy kezelheti, aki a kezelésre, valamint a kezelés közben előforduló veszélyekre, azok elleni védőintézkedésekre bizonyíthatóan kioktatást nyert. A serpenyőt felügyelet nélkül üzemeltetni Tilos!

7.1. Begyújtás

Öntsük be az ételt a serpenyőcsészébe.

A hőmérséklet szabályzó forgatógombját „O” állásból állítsuk a kívánt hőmérsékletre 50°C-250°C értékek között. A beépített zöld jelzőlámpa világít. A gázcsap gombját ★ „gyújt” állásba fordítjuk, ütközésig benyomjuk és benyomva tartjuk.

A piezogyújtó nyomógombját 1-2-szer benyomjuk. A gyújtóégő begyulladását után 10-15 másodperc múlva a gázcsap gombját el lehet engedni. Ekkor a gyújtóégő már ég. A gyújtóégő állapotát a kémlelőnyíláson keresztül ellenőrizhetjük.

A gázcsap gombját kissé benyomva az óra járásával ellentétes irányba 🔥 „főláng” helyzetbe fordítjuk. Most a főégő „nagylángon” ég. A beépített sárga jelzőlámpa is világít. Mikor a serpenyő elérte a beállított hőmérsékletet, a főégő, és vele egy időben a sárga jelzőlámpa is kialszik.

Az első felfűtéskor tapasztalható erősebb szag és füstölés a konzerváló anyagok leégéséből származik, ez később megszűnik.

7.2. Sütés közben

A kívánt sütési hőmérsékletet a hőfokszabályozó elforgatásával lehet beállítani.

Kezelés közben az alábbiakra ügyeljünk:

- Forró serpenyőn a fedelet óvatosan (lassan) nyissuk ki, hogy az étel gőze ne forrázhassa le a kezünket!
- Vízbetöltést csak nyitott fedélnél végezzünk.
- Vízbetöltésnél a feláramló gőzök balesetveszélyt okozhatnak, ezért a serpenyő fölé hajolni ilyenkor tilos!
- 100°C fölé hevített olajba vizet tölteni balesetveszélyes, és tilos tilos!
- Hibás, hiányos vagy sérült kezelő elemekkel a készüléket üzemeltetni tilos!

7.3. Kikapcsolás

Az elektromos kapcsolót „O” helyzetbe kapcsoljuk.

Műszak végén, valamint tartós üzemen kívül helyezés esetén a gázcsap forgatógombját „● ” ki helyzetbe kell forgatni, majd a gázfőelzáró csapot és a villamos főkapcsolót ki kell kapcsolni.

7.4. Tisztítás

Az serpenyő tartalmát engedjük le a csésze billentésével. A balesetek elkerülése érdekében várjuk meg amíg a csésze 40°C alá hűl. Ezután végezzük el a serpenyő tisztítását. Tisztítás előtt a berendezést a hálózati főkapcsolójával feszültségmentesíteni kell.

A serpenyők tisztításához körültekintően kell a tisztítószeret megválasztani. A kereskedelemben sokféle anyag kapható, melyek pontos leírással rendelkeznek a szennyeződések jellegére és a tisztítandó eszközök anyagaira vonatkozóan.

Általános elvként be kell tartani a következőket:

A rozsdamentes acél is rozsdásodhat vas szennyeződés, vagy maró hatású anyag – tisztítószer -hatására.

Kerüljük a klór tartalmú tisztító- fertőtlenítő szereket, mert ezek különösen károsak a rozsdamentes acélra.

Azokat a tisztítószereket válasszuk, melyeket kifejezetten rozsdamentes eszközök tisztítására ajánlanak.

Ha meleg felületeket /pl. serpenyőcsésze/ tisztítunk, a tisztítószer hatékonysága, egyben a felülettel szembeni agresszivitása is növekszik.

Tartsuk be a tisztítószerek töménységére vonatkozó utasításokat.

A készüléket vízsugárral mosni TILOS!

A serpenyők tisztításánál a fentiekben túlmenően alkalmazni kell a helyi "Takarítási, tisztítási és fertőtlenítési utasítás" előírásait.

7.5. Karbantartás

A készülék szerkezeti elemeinek anyaga, minősége és összeépítése olyan, hogy rendeltetésszerű használat mellett a rendszeres ápoláson kívül különösebb karbantartást a felhasználó részéről nem igényel. Az elektromos, gáz és biztonságtechnikai szerelvények működőképességének ellenőrzését, hibamegelőző karbantartását viszont szakemberrel rendszeresen, de legalább évente egyszer el kell végeztetni, azt a gépkönyv "Igazolólap"-ján hitelesen igazoltatni kell /dátum, aláírás, bélyegző/.

A gyártó által vállalt jótállási feltételek csak igazoltan karbantartott serpenyőkre vonatkoznak. Ennek hiánya esetén jótállási igény nem érvényesíthető!

A karbantartás az alábbiakra terjed ki (szükség esetén utánállítás, beszabályozás, tisztítás vagy csere elvégzése):

7.5.a. Gázrendszer úgymint: égőcsövek, csatlakozások, égőtér burkolatok, termoelem, gáz mágnesszelep, füstjárat, vizsgálata tömörségre, teljesítményre, működőképességre, kormozódásra, korrózióra, kifáradásra stb.

7.5.b. Biztonsági egységek: jelzőfények, mikrokapcsoló vizsgálata működőképességre.

7.5.c. Villamos csatlakozások feszessége, védőföldelés jósága, szigetelések épsége, szerelvények rögzítettsége, csepegő víz elleni védelem megléte, elektronika működése.

A karbantartást csak a fali főkapcsoló kikapcsolása után, feszültségmentes

állapotban szabad végezni.

A villamos csatlakozások és alkatrészek karbantartását csak szakképzett villanyszerelő végezheti!

A gázcsatlakozások és szerelvények karbantartását, más gázfajtára történő átállítást csak szakképzett gázszerelő végezheti!

8. Biztonságtechnikai előírások

A billenő serpenyők üzembe helyezésénél és üzemeltetésénél Magyarországon az alábbiakat kell betartani:

- Érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait
- Gázvezeték létesítése tekintetében az MSZ 7048-1:1983 előírásait.
- Égéstermék elvezetés, szellőzés tekintetében „A 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet végrehajtásához szükséges műszaki követelmények”-ben foglaltakat.

9. Környezetvédelem

- Csomagolás:

A berendezés csomagolása fa raklap (nem szabványos) és műanyag fólia. Mindkét anyag újrahasznosítható, szelektíven gyűjthető, leadható.

- Ártalmatlanítás:

A gép használatra alkalmatlannak való minősítése után az alábbi módon kezelhető:

A gép legnagyobb része fémből van, veszélyes anyagot nem tartalmaz, így szennyezett fémhulladékként leadható.

A géppel kapcsolatos mennyiségi és minőségi észrevételeket a GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt. Kereskedelmi osztályán lehet bejelenteni.

Cím: 2800 Tatabánya, Vágóhíd u.4.

Levélcím: 2801 Tatabánya I. Pf. 1240


Telefon: Kereskedelmi oszt. 34/514-661

Szerviz 34/514-660

Fax: 34/510-037

E.mail: info@gasztrometal.hu


GBS SERPENYŐ FŐ MÉRETEI ÉS KEZELŐSZERVEI

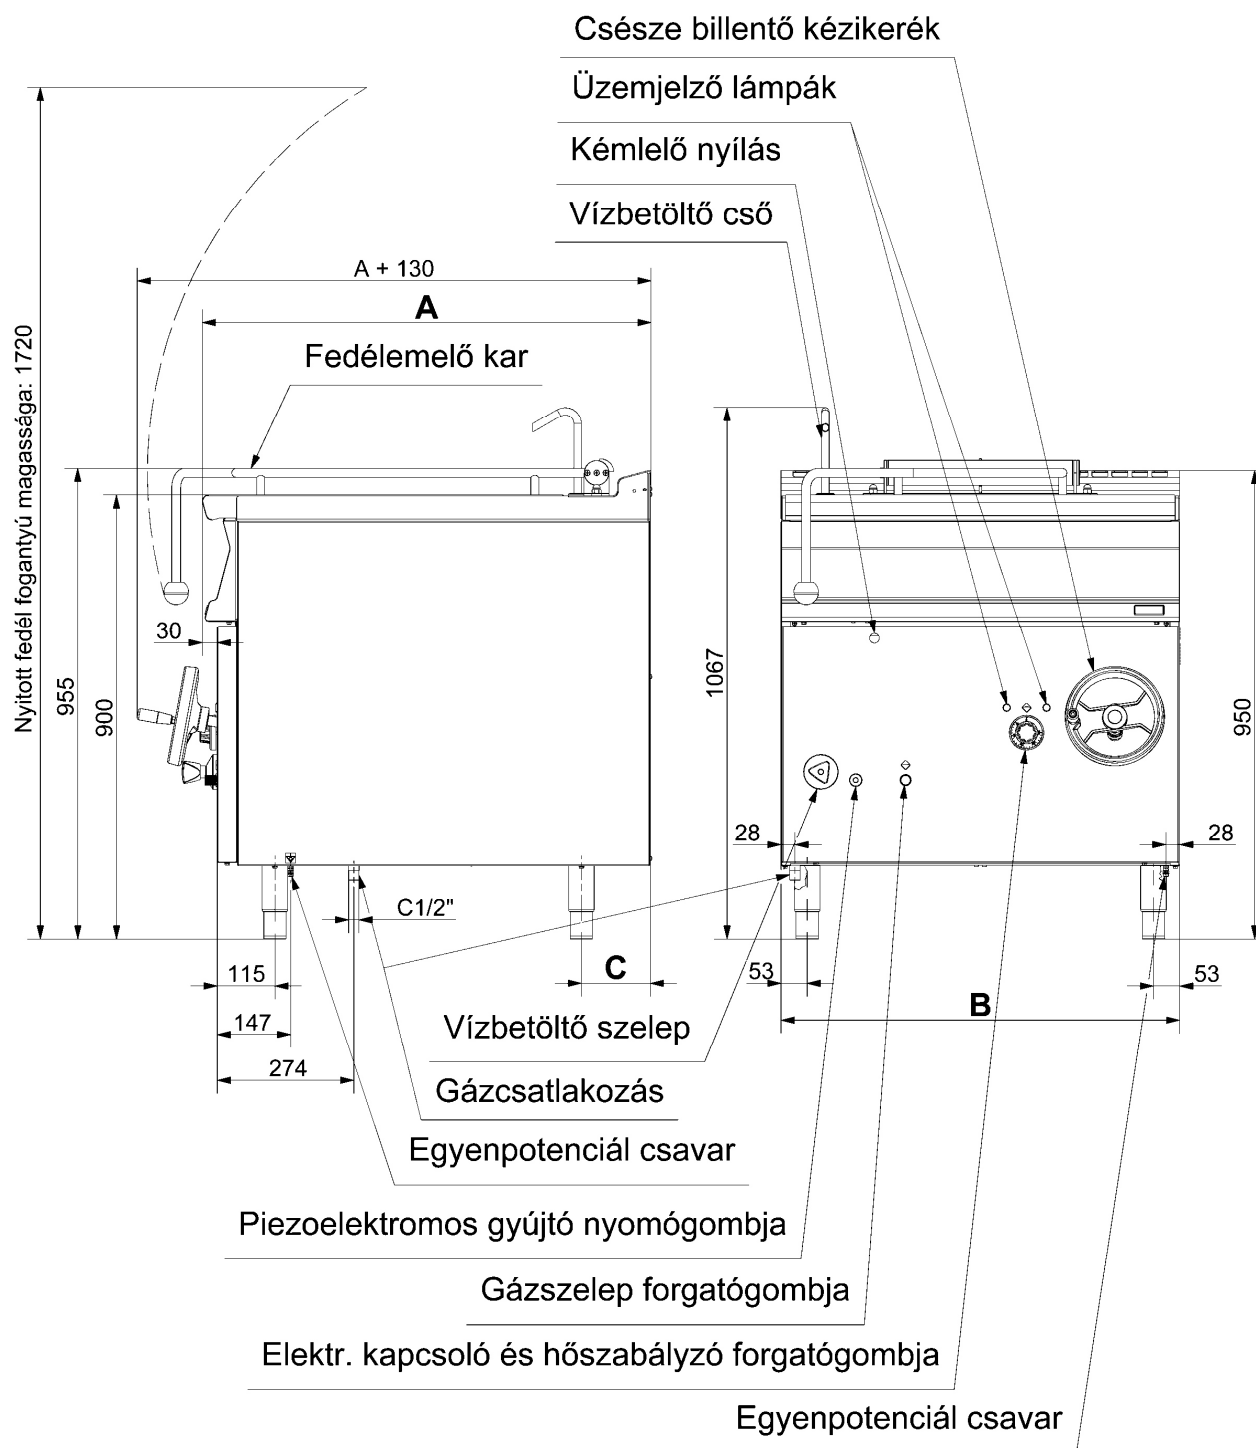

Betűvel jelölt méretek típusonként (mm)			
Típus:	GBS 50.78	GBS 80.98	GBS 120.912
A	700	900	900
B	800	800	1200
C	120	140	140


1. ábra

GBS SERPENYŐK ALSÓ BURKOLATÁNAK LESZERELÉSE, VÍZ ÉS VILLAMOS CSATLAKOZÁS HELYE

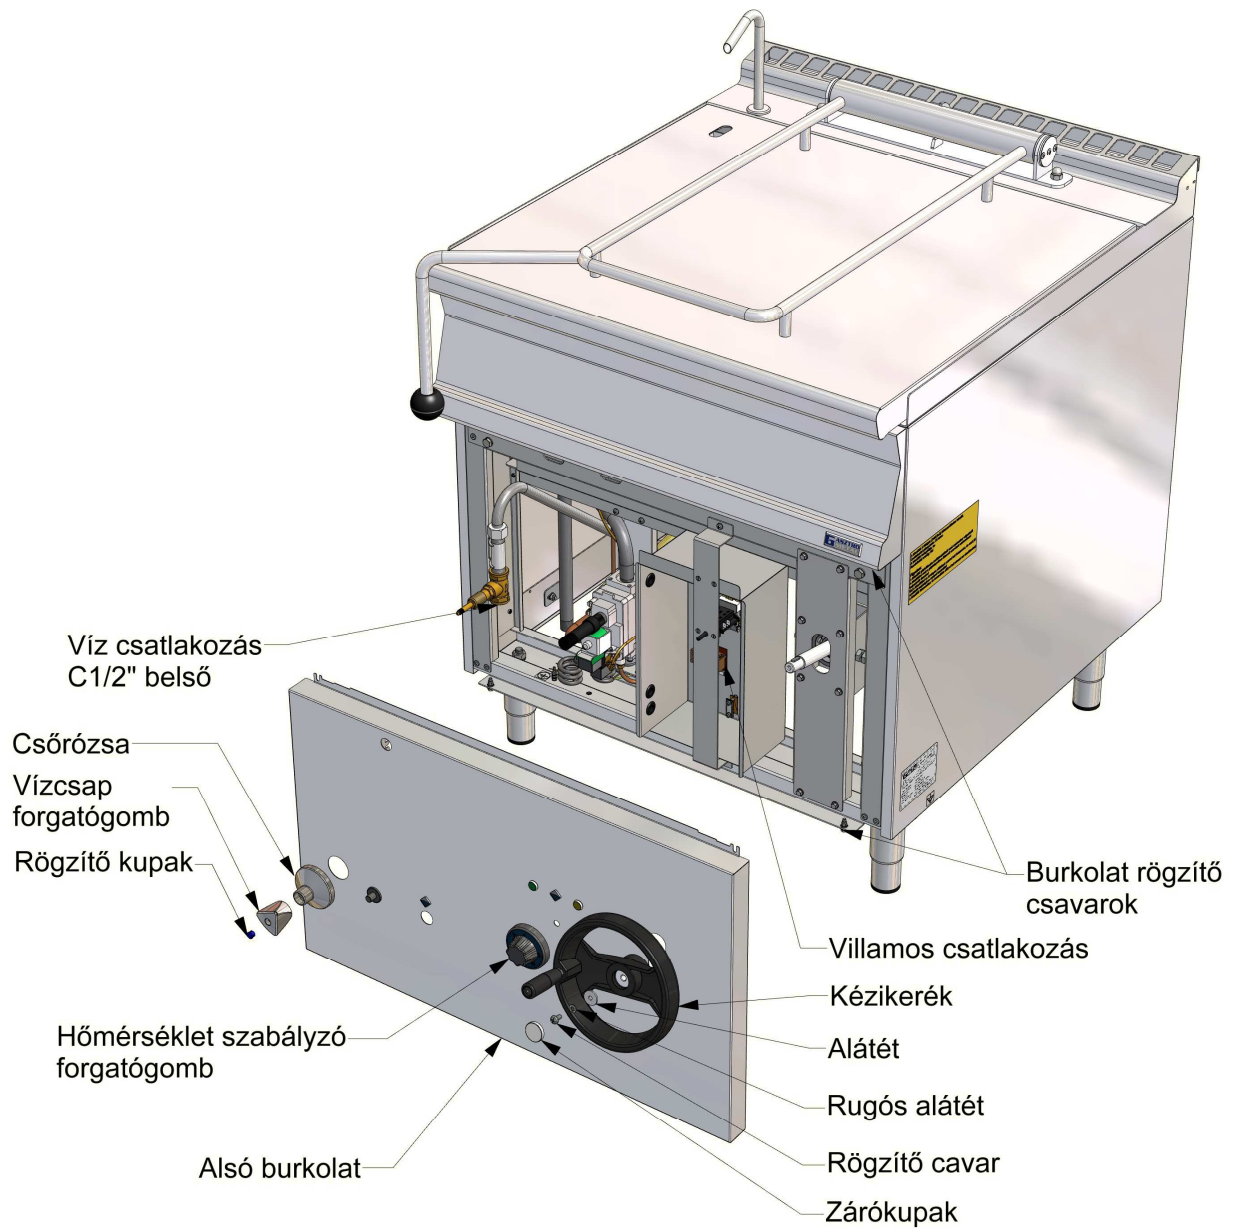

2. ábra

GBS SERPENYŐ VILLAMOS BEKÖTÉSE

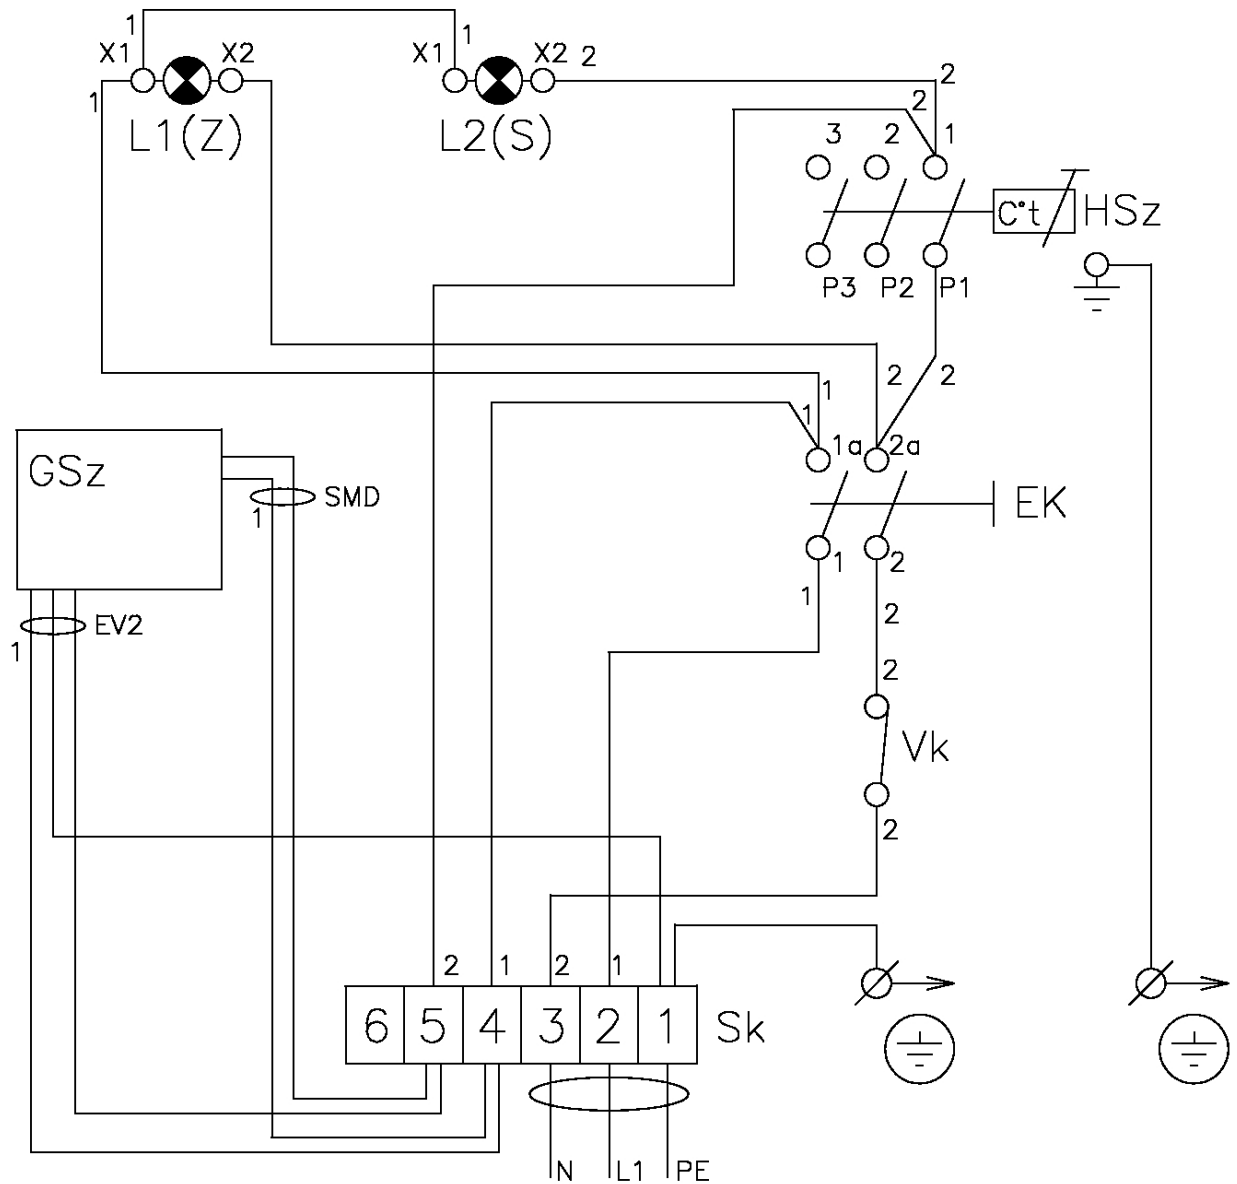


GBS-80 SERPENYŐ BEKÖTÉSÉNEK JELMAGYARÁZATA

GSz	Gáz mágnesszelep	SIT 824
Vk	Mikrokapcsoló	V-166-1C5
L2	Üzemjelző lámpa	AE-C027500NAF, 230V (sárga)
L1	Üzemjelző lámpa	AE-C027500NAH, 230V (zöld)
HSz	Hőfok szabályozó	5270-0-101-4
EK	Előtétkapcsoló	4022/1
Sk	Sorkapocs	BK6
Jel	Megnevezés	Típus

3. ábra

GBS SERPENYŐ ÉGŐ GÁZBEKÖTÉS

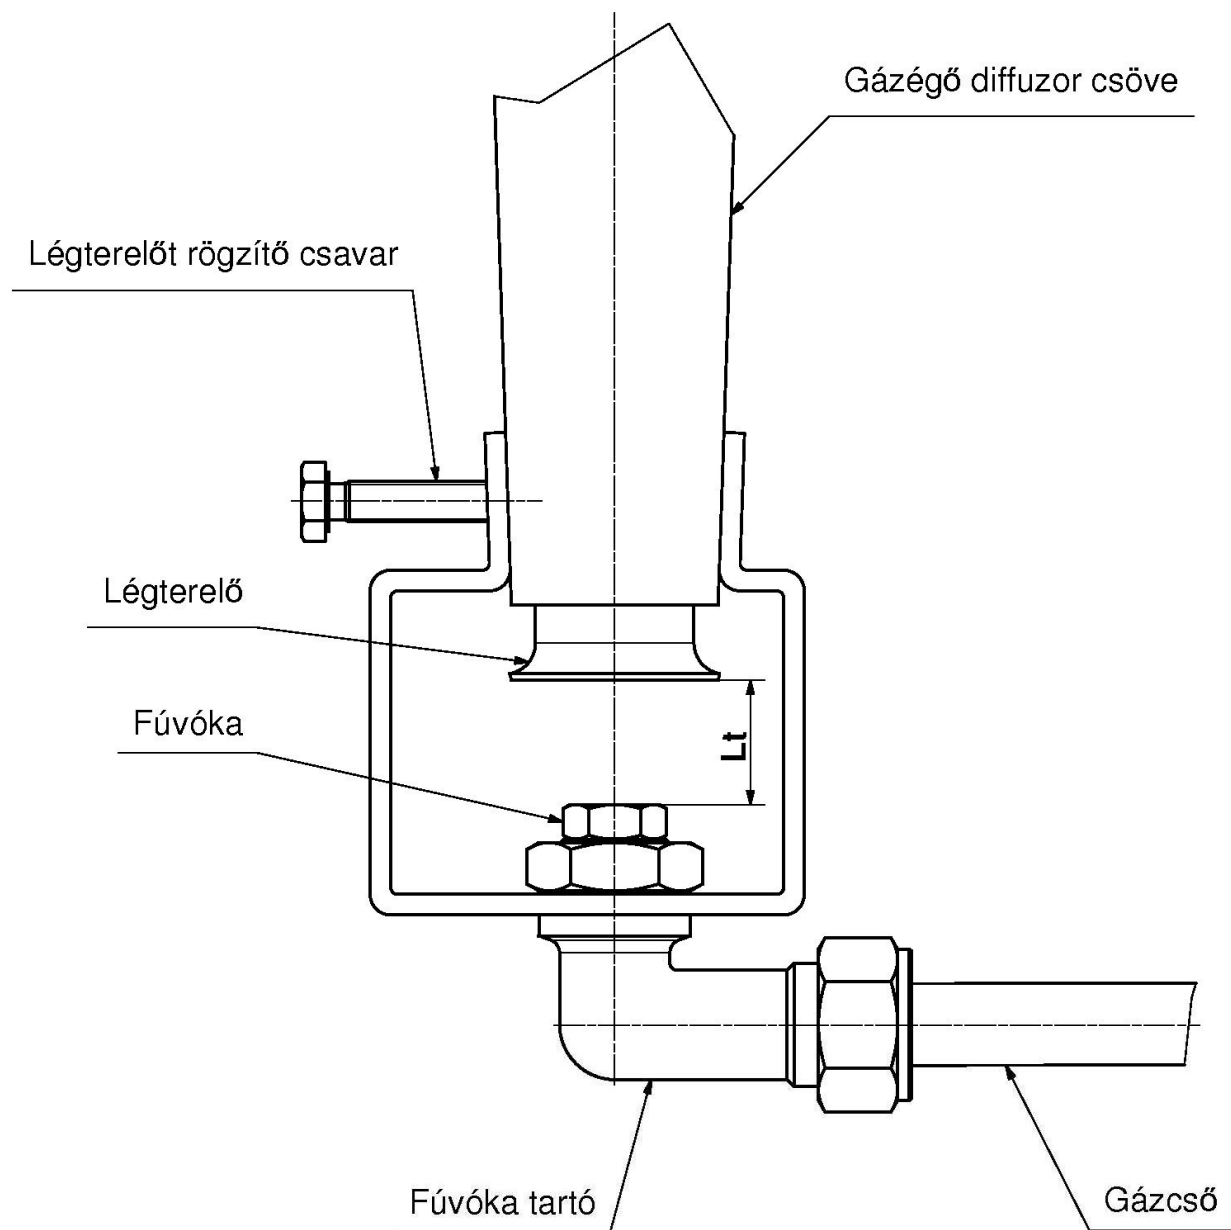

"Lt" Légterelő távolsága a fúvókától			
Típus:	GBS50.78	GBS80.98	GBS120.912
"H" gáz esetén "Lt"=	10 mm	10 mm	20 mm

4. ábra

JÓTÁLLÁSI JEGY

Gyártó neve és címe:

Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt.

2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.

Forgalmazó neve és címe:

Termék megnevezése: **Gáztüzelésű billenő serpenyő**

Termék típusa: **GBS...**

Gyártási szám:

Vásárlás időpontja:

Üzembehelyezés időpontja:

Üzembehelyező szerviz:

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel vagy helyszíni javítás időpontja:

Hiba oka, javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadás, rendelkezésre bocsátás időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Jelentős rész cseréje/javítása esetén – rész megnevezése, új jótállási határidő:

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel vagy helyszíni javítás időpontja:

Hiba oka, javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadás, rendelkezésre bocsátás időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Jelentős rész cseréje/javítása esetén – rész megnevezése, új jótállási határidő:

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel vagy helyszíni javítás időpontja:

Hiba oka, javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadás, rendelkezésre bocsátás időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Jelentős rész cseréje/javítása esetén – rész megnevezése, új jótállási határidő:

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadástól vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított **1 év**.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A fogyasztó a jótállási időn belüli javítási igényével a Gasztrometál Zrt. szerződéses szervizpartnereihez fordulhat. (A teljes lista elérhető a www.gasztrometal.hu honlapon.)

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hiba oka:

- Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
- Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
- Elemi kár, természeti csapás

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor köteles a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerinti jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerinti elismervény átadására köteles.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződészerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga javíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jelentősnek minősülő alkatrészek: **serpenyőcsésze, gázégő**.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és a jótállásra, szavatosságra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadók.