


ALUPLAST ÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK INSTRUCTION FOR ASSEMBLY SHELVES ALUPLAST

1




Helyezzük fel a lábra az első polc rögzítéséhez szükséges gyűrűt.
Insert bushings (for the first shelf) on the uprights at the desired distance

2

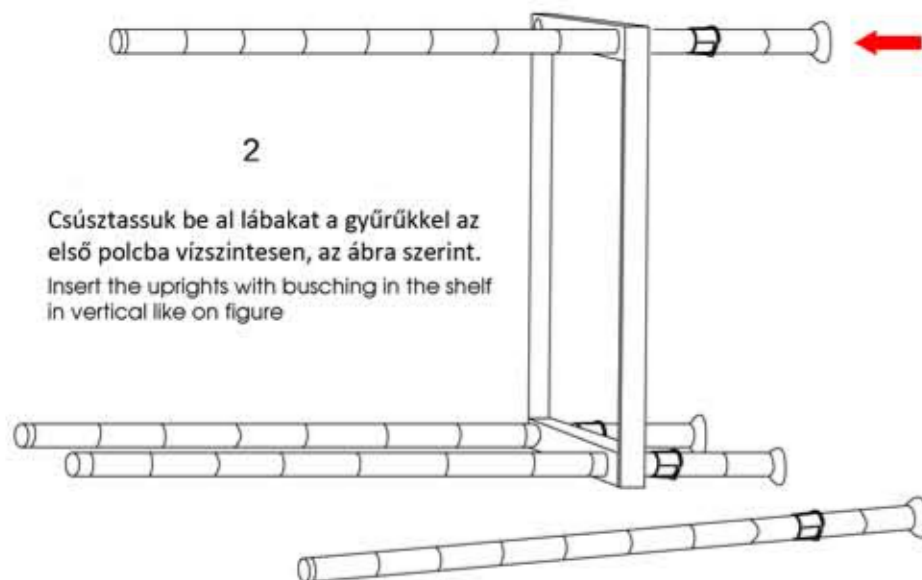


Csúszassuk be al lábakat a gyűrűkkel az első polcra vízszintesen, az ábra szerint.
Insert the uprights with bushing in the shelf in vertical like on figure

3

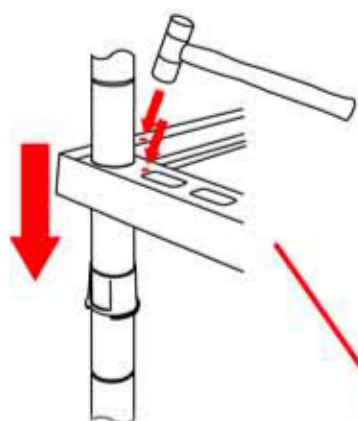


Függőlegesen tartva a lábakat rögzítsük a polcot a helyére gumialapáccsal.
With vertical bookshelf look the shelf on bushings like indicated in figure

4

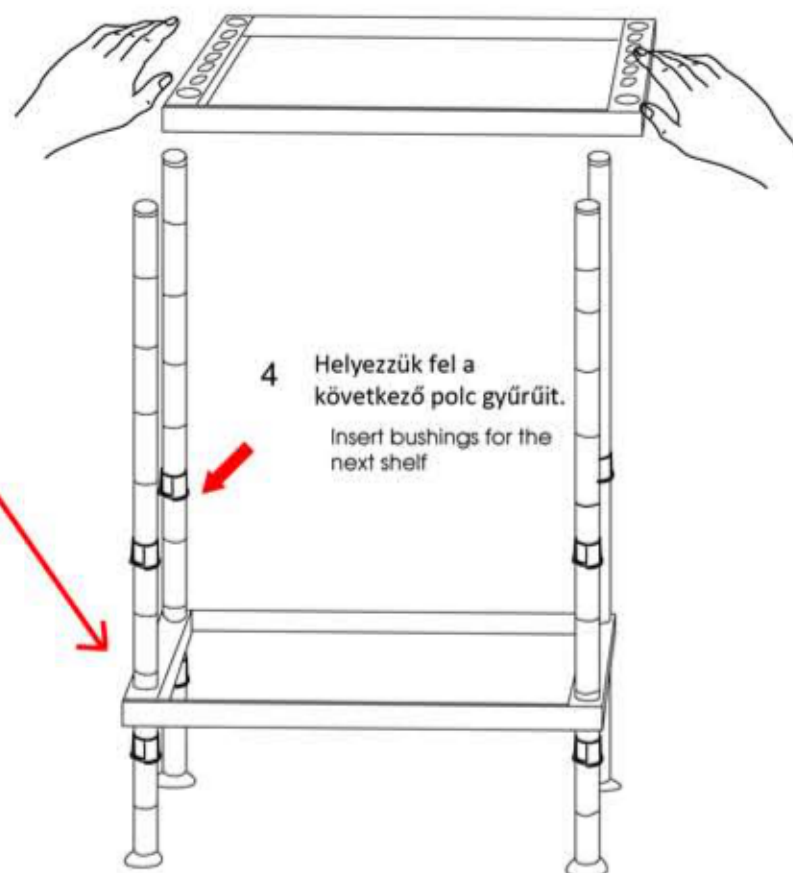

Helyezzük fel a következő polc gyűrűit.
Insert bushings for the next shelf

6

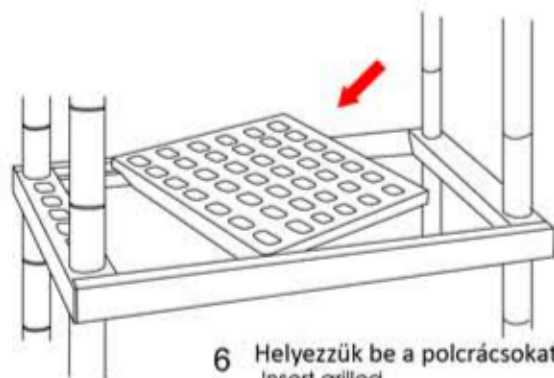


Helyezzük be a polcrácsokat.
Insert grided

5

Összeszerelt állvány.
Sounted shelf


TÖBB ÁLLVÁNY ÖSSZEILLESZTÉSE PATENTOK SEGÍTSÉGÉVEL INSTRUCTION FOR JOINT SHELVES ALUPLAST

7

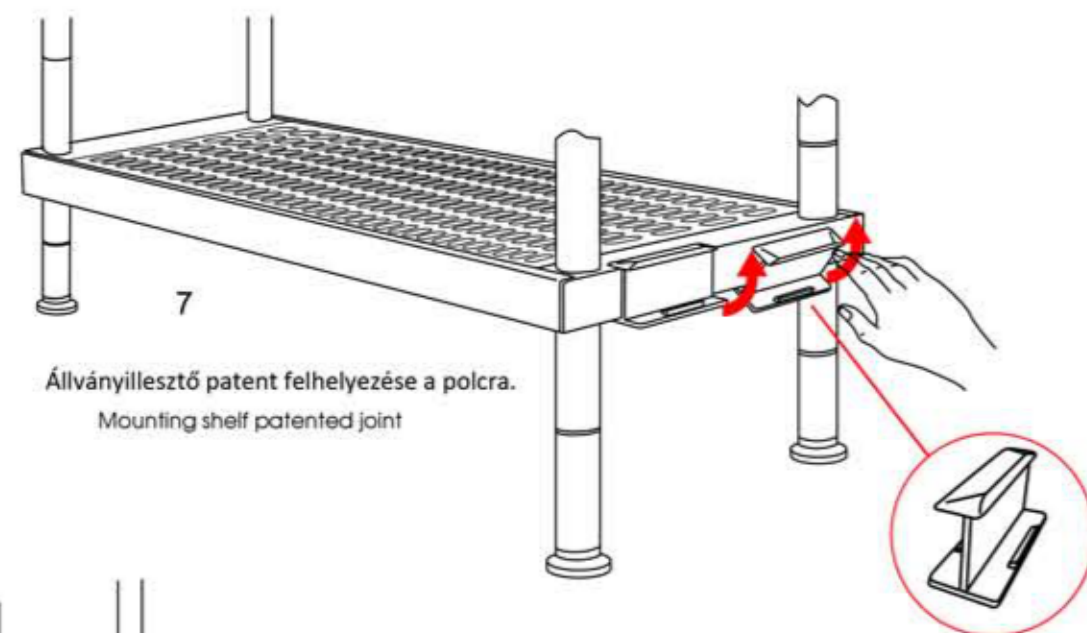


Állványillesztő patent felhelyezése a polcra.
Mounting shelf patented joint

8

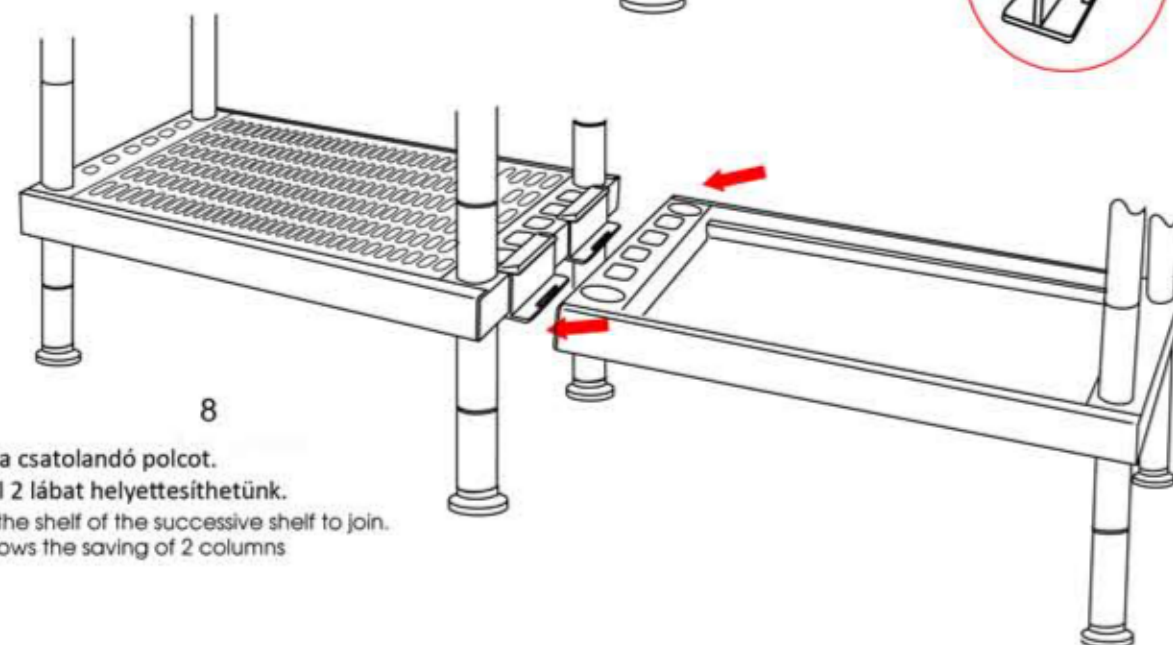

Közelítsük a csatolandó polcot.
A patenttel 2 lábat helyettesíthetünk.
Approach the shelf of the successive shelf to join.
The joint allows the saving of 2 columns

9

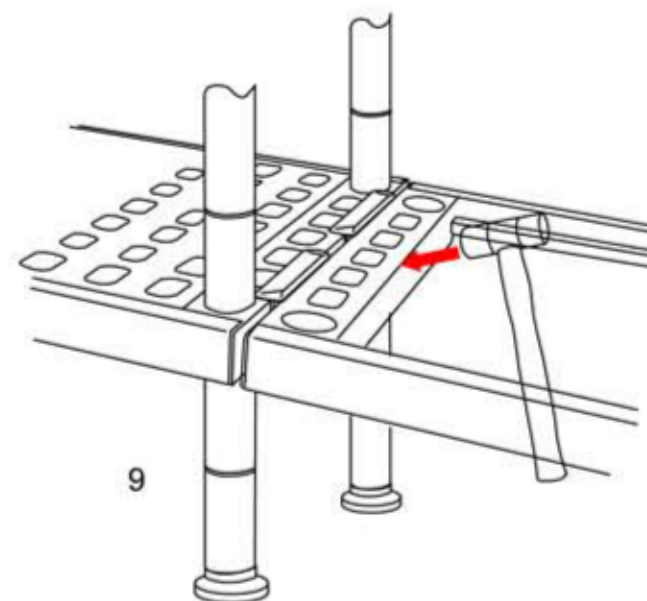

Rögzítsük a polcokat a patentnál gumialapáccsal.
Look the shelf on the joints with pressure like design

